










# 测量设置

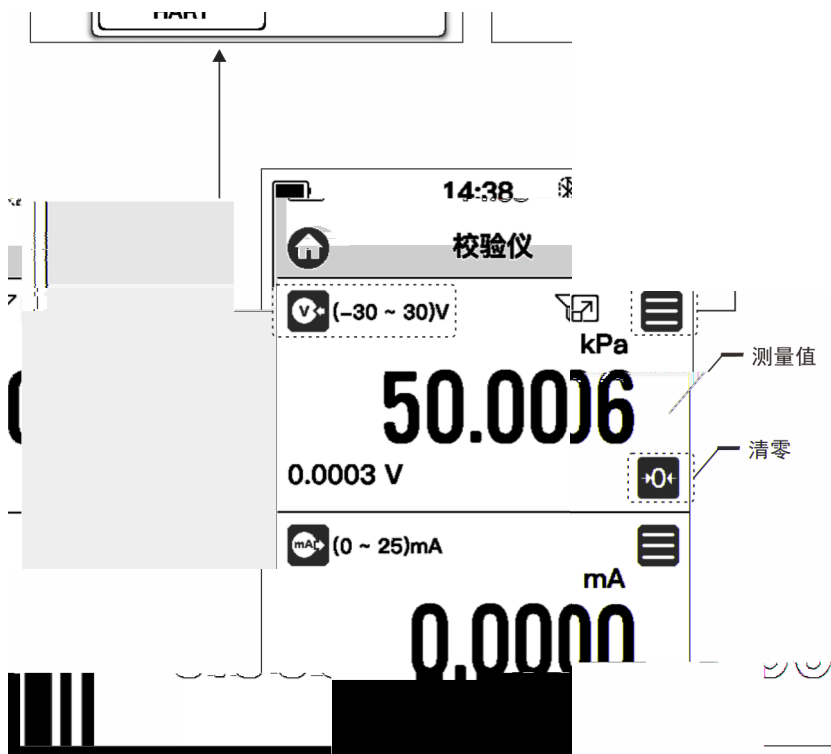




将压力模块连接到校验仪航插 A 口或 B 口





## 2. 任务-压力开关

校验仪中检定压力开关：

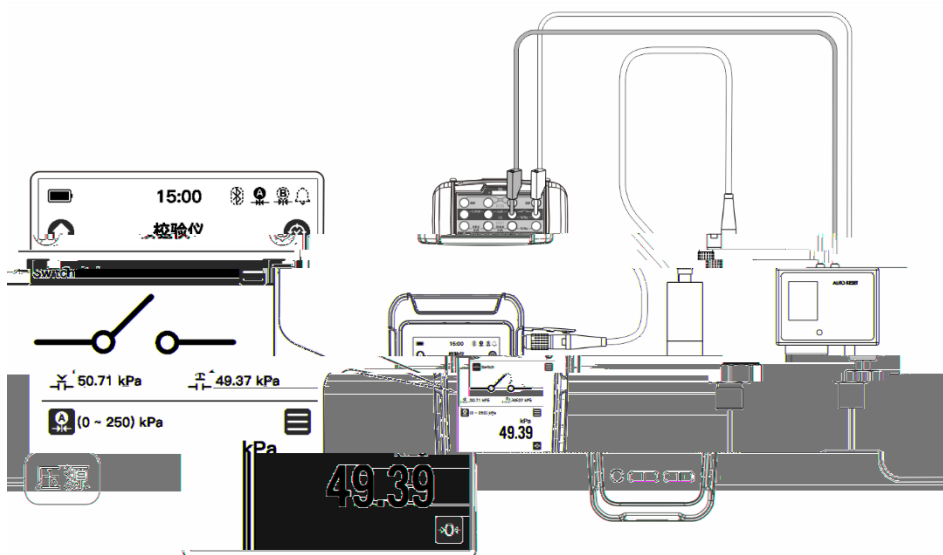

文档化任务中检定压力开关：

